

医療施設向けノイズ低減フィルタ搭載 LED 照明

ライトバー照明ユニット

手術室や高度な治療を行う環境に最適な LED 照明ユニットです。これまでの照明における演色性や消費電力、ノイズ障害などの問題を解決しました。既存の蛍光灯器具のベースを利用して、LED 照明に置き換えることができます。




自然光に近い、高い演色性
へのこだわり (Ra95)

照明に照らされた空間を自然な色合いで表現します。一般的な平均演色評価数 (Ra) に加えて、肌 (R15) や血液 (R9) の色も自然光に近い、医療環境に適した高演色 LED 照明です。



医療施設に求められる
安全基準に準拠

照明器具が使用される環境での安全性を考慮し、ノイズ低減フィルタを搭載しています。医用電気機器と同等の EMC 規格 (CISPR11 を含む) に準拠しています。

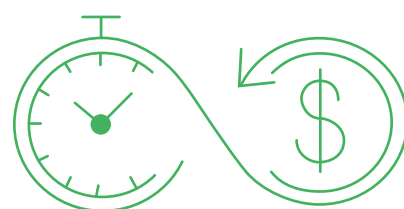

時間とコストの負担を
軽減し経営に貢献

器具のユニット化により、施工時間の短縮を可能にしました。既存の埋め込み BOX の流用による、照明器具内部の交換作業が中心のため、大がかりな工事を避けたいクリーンルームにも対応できます。

仕様


タイプ	3 灯用		4 灯用	
品番				
寸法 (mm)	(L)1120 × (W)180 × (D)85		(L)1160 × (W)280 × (D)58	
色温度	5000K	4000K	5000K	4000K
器具光束 (lm)	7040	6760	7040	6760
消費電力 (W)	86.2		86.2	
調光範囲	5 ～ 100%		5 ～ 100%	
演色性 (Ra)	Ra95 (R9 : 95、R15 : 98)		Ra95 (R9 : 95、R15 : 98)	
EMC 規格	○準拠 (CISPR11,15,22)		○準拠 (CISPR11,15,22)	
定格寿命 (h)	40,000(光束維持率 85%)		40,000(光束維持率 85%)	

施工手順


- 1 | 化粧カバーを外し
蛍光灯、反射板を撤去



- 2 | 既存安定器等を撤去し
取付金具を設置

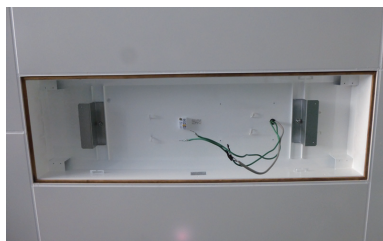

- 3 | 反射板ユニットに
電源線を接続

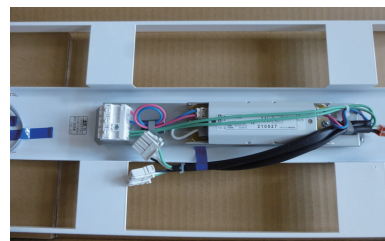

- 4 | 反射板ユニットを設置



- 5 | ライトバーを設置



- 6 | 化粧カバーを戻す



(器具ご利用の際は、現状器具事前確認が必要となります。)

発 売 元 **株式会社セントラル ユニ**

本 社 / 〒101-0065 東京都千代田区西神田2-3-16 Tel(03)3556-8229 Fax(03)3556-8236

<http://www.central-uni.co.jp/>

北海道支社 / 〒060-0001 札幌市中央区北1条西2-1 Tel(011)241-4377 Fax(011)221-2628
東北支社 / 〒982-0014 仙台市太白区大野田4-26-4 Tel(022)247-6691 Fax(022)247-6701
東京支社 / 〒101-0065 東京都千代田区西神田2-3-16 Tel(03)3556-8230 Fax(03)3556-8235
名古屋支社 / 〒460-0003 名古屋市中区錦3-5-31 Tel(052)972-6233 Fax(052)972-6238

大阪支社 / 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町27-15 Tel(06)6310-6852 Fax(06)6310-6853
広島支社 / 〒730-0051 広島市中区大手町3-8-1 Tel(082)244-1182 Fax(082)243-6792
九州支社 / 〒816-0932 福岡県大野城市瓦田5-3-29 Tel(092)588-7520 Fax(092)573-6948
小倉工場 / 〒802-0823 北九州市小倉南区舞ヶ丘5-1-1 Tel(093)963-8331 Fax(093)963-8291

※受付時間は9時～18時(土・日・祝日・年末年始は除く)となります。